


音量を調節する

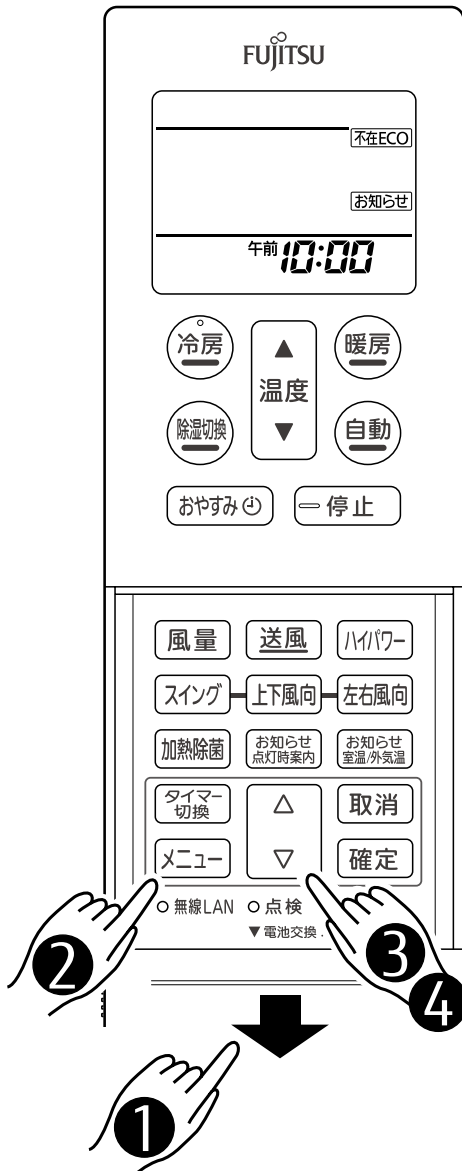


1 カバーを下にスライドして開ける

2 **メニュー** を押して、メニュー項目を点滅させる


選択されているメニュー項目が点滅します。

※運転中はメニュー画面の表示が異なります

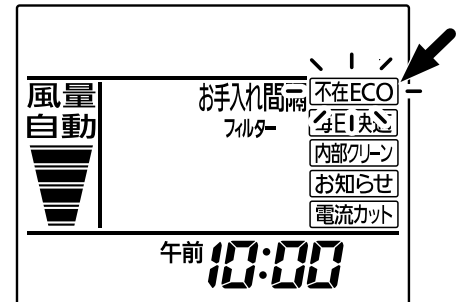

3 **▽** を押して、メニュー項目を下に移動する


※以下のように移動します

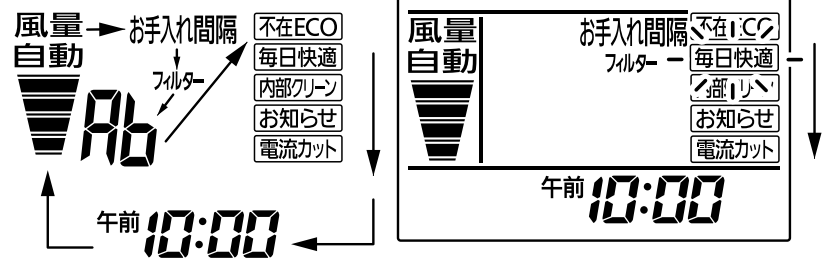


※「Ab」は点滅するときのみ画面に表示されます



4 **▽** を押して、「お知らせ」と、「入」を点滅させる

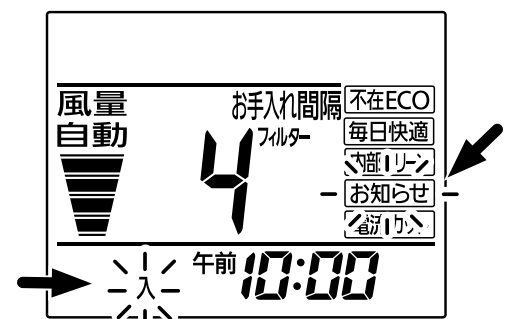
※お知らせボイスを「切」に設定している場合は、「切」が点滅します

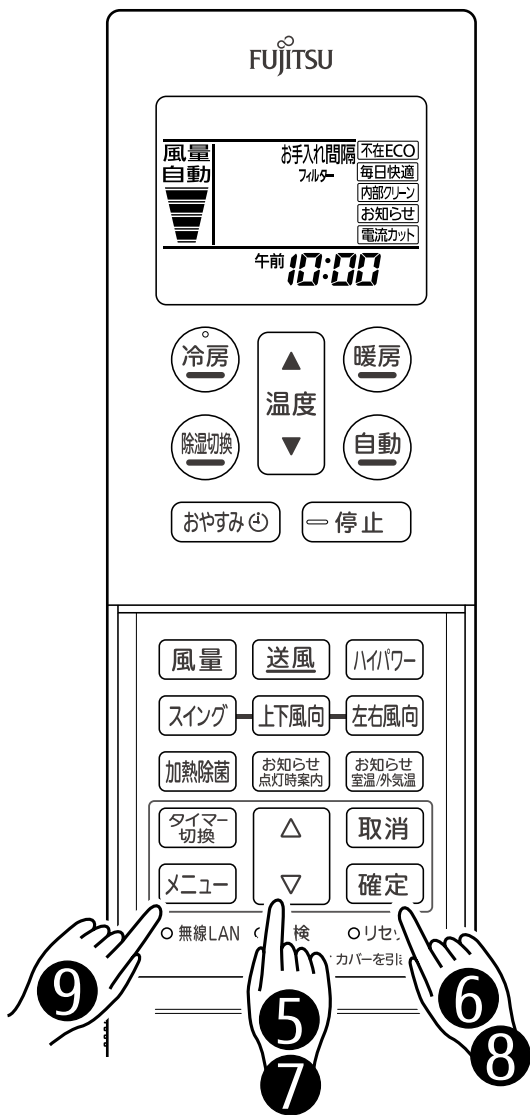


※音量が4に設定されている場合





5   を一度押して、「お知らせ」と「1～7」（初期値は4）の数字（音量）を点滅させる

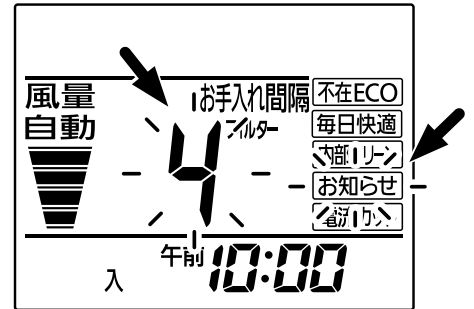


6  を押す

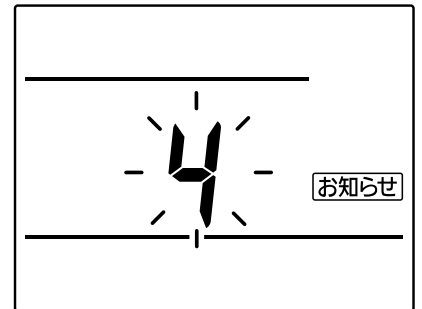

7   を押して音量（1～7）を選ぶ



8 リモコンをエアコン本体に向けて  を押す
受信音を確認してください。

9  を押して戻る

以上で設定は完了です。