


วิธีตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศฟุจิตสิระบบอินเวอร์เตอร์

การตรวจสอบ ดีซี. คอมเพรสเซอร์มอเตอร์ (DC. Compressor motor)

ก่อนเช็คให้ :


1. ตัดระบบไฟฟ้า
2. ถอดสายหัวหลักออกจากคอมเพรสเซอร์

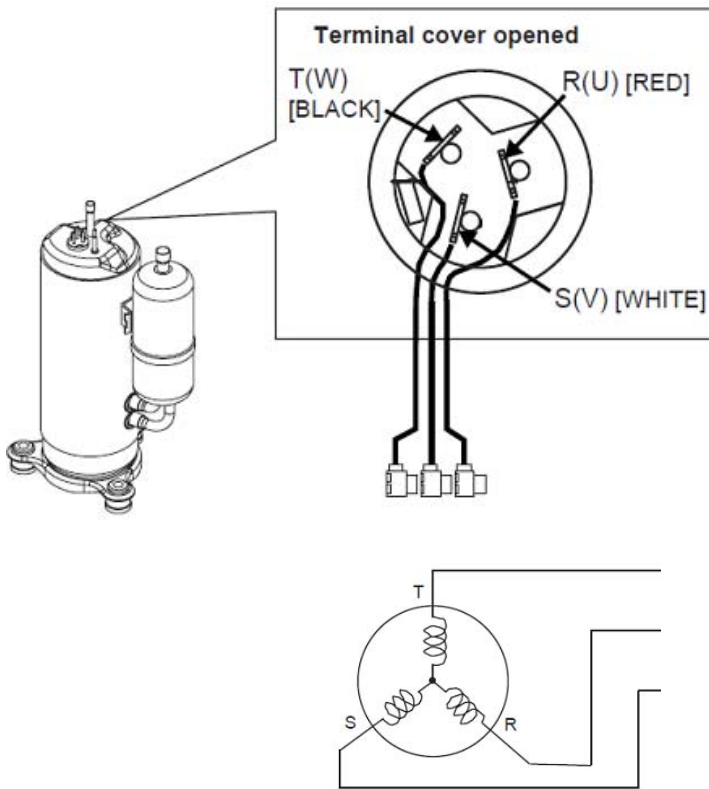

วัดค่าความต้านทานขดลวด

* ขณะที่คอมเพรสเซอร์ไม่ร้อน

- คู่ที่ 1 U-V
- คู่ที่ 2 U-W
- คู่ที่ 3 V-W

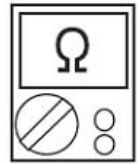

ค่าความต้านทาน

ประมาณ 0.5 – 1.1 โอห์ม

กรณี :

ค่าความต้านทานขดลวดผิดปกติ หรือ ไม่เท่ากันทุกคู่

หรือ ช็อต หรือ ขาด

ให้เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์